


MA40α 紙詰まりを起こさないための給紙方法



ポイント① 用紙をさばく


静電気やインク等による用紙の貼り付きをなくす為に必ず事前に図のようによくさばいてください。
貼り付いた状態の用紙は複数枚同時に給紙され、紙詰まりの原因となります。

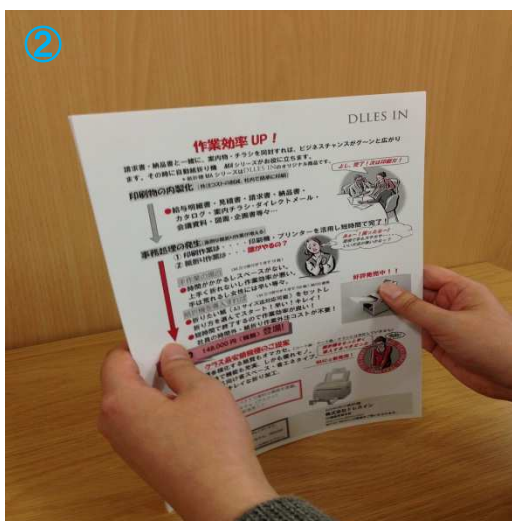

ポイント② 用紙をそろえる

良くさばいた用紙を図のように机の上等でそろえてください。
そろってない状態で連続折りをすると、斜め折れや紙詰りの原因となります。

注：挿入は最大**22枚**迄です！

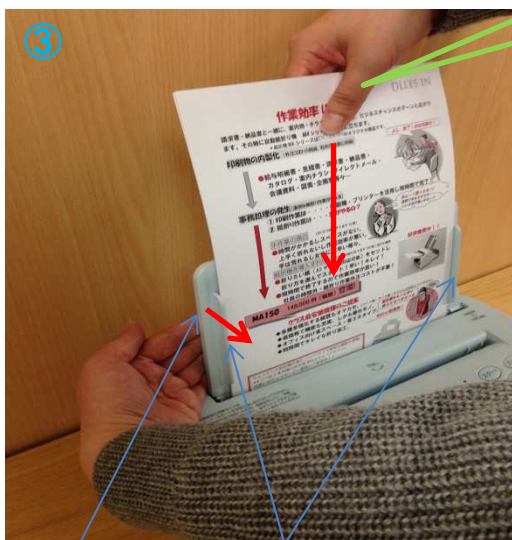

ポイント③

ペーパーサポートを**必ず手前に倒し**
ながら用紙を確実に挿入する

ペーパーサポートを手前側にしっかり倒し、そろった状態の用紙をペーパーガイドに添わせて垂直に挿入します。この時、用紙が底に突き当たるまで挿入してください。

もし紙が詰まってしまった場合は取扱い説明書の8ページをご覧ください。ご対応をお願いします。

ペーパーサポート

ペーパーガイド

DLLES IN

2015.04