


MA150 斜め折れが起きたときの確認ポイント

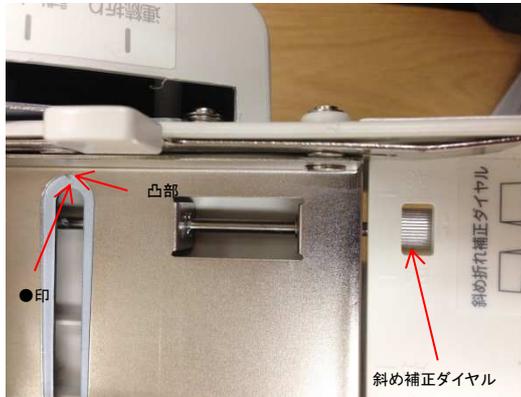

ポイント①

給紙カセットの定位置を確認


給紙カセットの図の●印と凸部の位置が合っていることを確認します。ズれている場合は斜め折れ補正ダイヤルを回しながら合う位置まで調整してください。



ポイント②

用紙と各部の隙間を確認

給紙カセットに用紙をセットし、隙間が無いようにペーパーガイドで用紙をしっかり固定します。また、給紙カセット底辺と用紙の間にも左右とも隙間が無いことを確認します。隙間があった場合は、斜め補正ダイヤルで隙間が無くなる位置に調整してください。

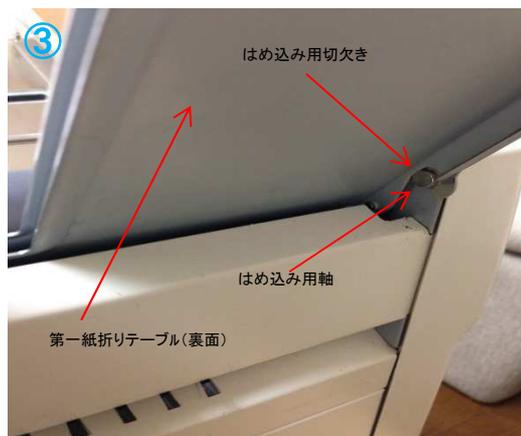

ポイント③

第一紙折りテーブルが正しくセットされているかを確認

第一紙折りテーブルの裏面に左右各2か所のはめ込み軸とはめ込み用切欠きがあります。軸から切欠きが浮いていない位置へしっかりとテーブルをはめ込んでください。